

J3CT – Dreiphasiger Stromwandlersatz 333 mV

Download
Datenblatt






Der J3CT06 ist ein 3-fach Stromwandler, welcher es erlaubt bestehende 5 A Wandler oder Primärströme bis zu 20 A auf 333 mV umzusetzen. Über den RJ12 Steckeranschluss, lässt sich der Stromwandler schnell und fehlerfrei z.B. mit dem MMI 12 oder MMB 700 verbinden.

Eigenschaften

- Dreiphasiger Stromwandler
- Übersetzt bestehende 5 A Wandler oder Primärströme bis zu 20 A auf 333 mV
- Primärstrom durch Stecken oder Ziehen einer Brücke umschaltbar zwischen 5 A und 20 A
- Kabelöffnung 3 x Ø 6 mm
- RJ12 Buchse
- Wandlersätze lassen sich für eine Montage unter Sicherungsautomaten miteinander verbinden

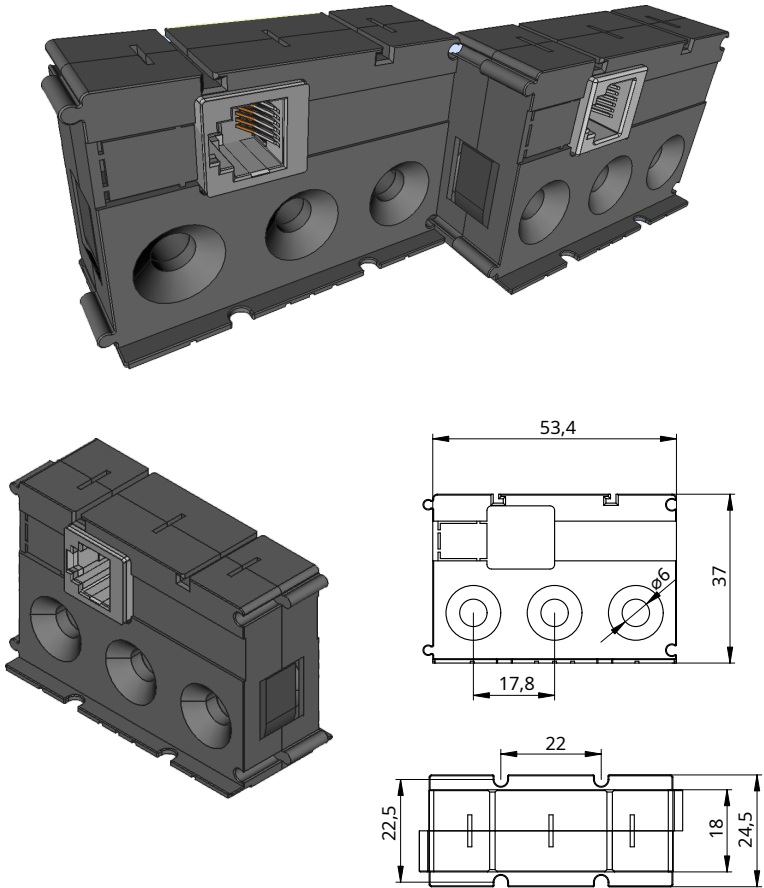

J3CT06

Primärstrom [A]	Spannungsausgang [mV]	Klasse	Artikelnummer
5 A / 20 A	333	1 / 2	03.06.0520

Anschlusskabel für Wandler J3CT

Die Kabel eignen sich speziell für den Anschluss der Wandler Typ J3CT. Sie sind beidseitig mit einem RJ12 Anschlussstecker ausgestattet.

Kabellänge [Meter]	Anschlussart	Typ	Artikelnummer
0,3	RJ12-RJ12	Cable RJ12-3CT 0,3m	80.33.0030
0,5	RJ12-RJ12	Cable RJ12-3CT 0,5m	80.33.0050
1	RJ12-RJ12	Cable RJ12-3CT 1m	80.33.0100
3	RJ12-RJ12	Cable RJ12-3CT 3m	80.33.0300


Die J3CT075 - J3CT140 sind dreiphasige Stromwandlersätze zur Montage auf der DIN-Hutschiene oder auf der Montageplatte. Die Wandlersätze geben ein Sekundärsignal von 0 ... 333 mV aus. Die Messbereiche reichen von 30 A bis 630 A Nennstrom. Über die RJ12 Steckeranschlüsse, lassen sich die Wandler schnell und fehlerfrei z.B. mit dem MMI 12 / MMB 700 verbinden.

Eigenschaften


- Dreiphasiger Stromwandler
- Messbereiche (30 A - 630 A)
- Kabelöffnungen (15,5 mm x 27 mm; 17 mm x 28 mm; 21 mm x 25 mm; 31 mm x 36 mm)
- Montage auf der DIN-Hutschiene oder auf der Montageplatte
- RJ12 Anschlussbuchse




Typ	Innendurchmesser [mm]	Baubreite [mm]	Bauhöhe [mm]	Bautiefe gesamt [mm]
J3CT075	15,5 x 27	75	60	52
J3CT090	17 x 28	90	60	52
J3CT105	21 x 25	105	60	52
J3CT140	31 x 36	140	60	52

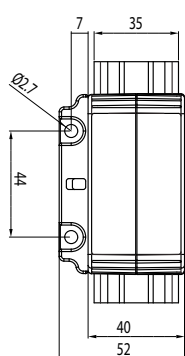


J3CT075

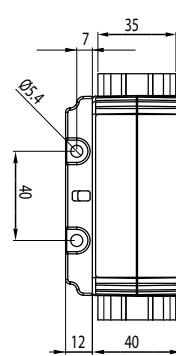

J3CT090

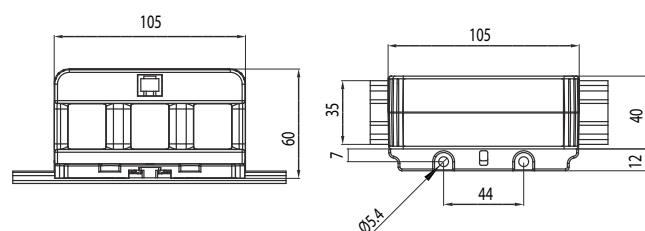

J3CT105

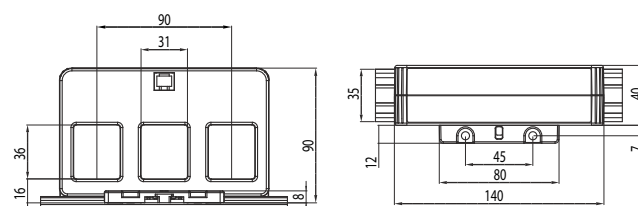

J3CT140

J3CT075

Primärstrom [A]	Spannungsausgang [mV]	Klasse	Typ	Artikelnummer
30	333	1	J3CT075	03.75.0030
60	333	0,5S	J3CT075	03.75.0060
100	333	0,2S	J3CT075	03.75.0100

J3CT090

Primärstrom [A]	Spannungsausgang [mV]	Klasse	Typ	Artikelnummer
125	333	0,2S	J3CT090	03.90.0125
160	333	0,2S	J3CT090	03.90.0160

J3CT105

Primärstrom [A]	Spannungsausgang [mV]	Klasse	Typ	Artikelnummer
160	333	0,2S	J3CT105	03.91.0160
250	333	0,2S	J3CT105	03.91.0250

J3CT140

Primärstrom [A]	Spannungsausgang [mV]	Klasse	Typ	Artikelnummer
400	333	0,2S	J3CT140	03.92.0400
630	333	0,2S	J3CT140	03.92.0630

Anschlusskabel für Wandler J3CT

Die Kabel eignen sich speziell für den Anschluss der Wandler Typ J3CT. Sie sind beidseitig mit einem RJ12 Anschlussstecker ausgestattet.

Kabellänge [Meter]	Anschlussart	Typ	Artikelnummer
0,3	RJ12-RJ12	Cable RJ12-3CT 0,3m	80.33.0030
0,5	RJ12-RJ12	Cable RJ12-3CT 0,5m	80.33.0050
1	RJ12-RJ12	Cable RJ12-3CT 1m	80.33.0100
3	RJ12-RJ12	Cable RJ12-3CT 3m	80.33.0300